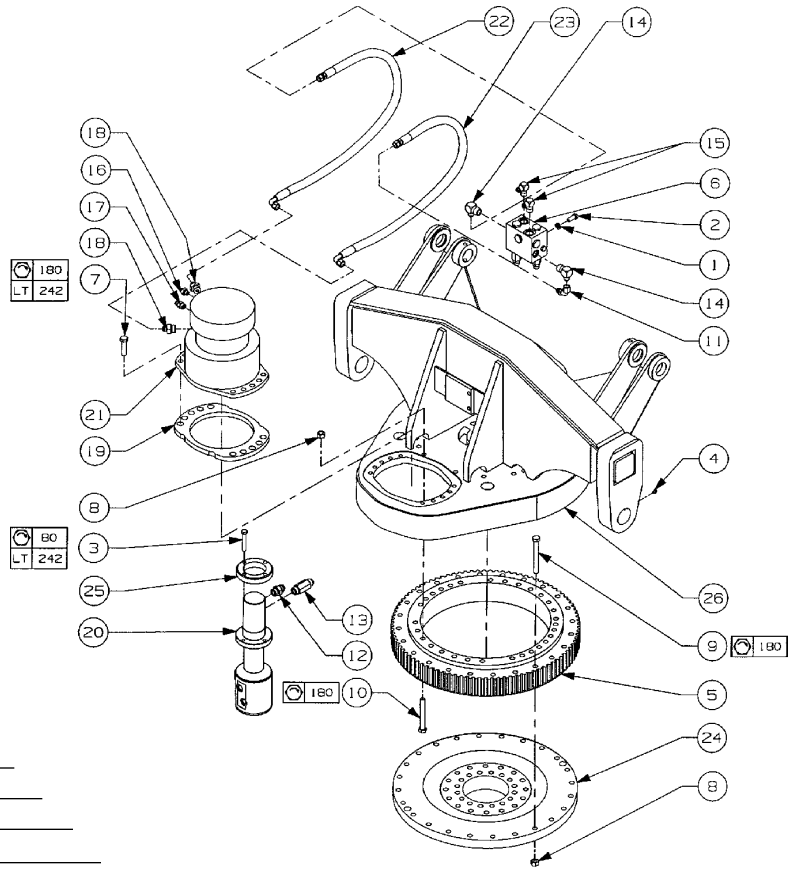

MODEL / QUANTITY

787-0004 (BH1)

ITEM	A	B	C	D	E	F	NUMBER	DESCRIPTION
1	2						013-0366	LOCK WASHER
2	2						008-0240	BOLT
3	4						008-0244	BOLT
4	2						001-0001	GREASE FITTING
5	1						048-0024	SLEWING RING
6	1						061-9627	CUSHION VALVE
7	10						008-0262	BOLT
8	48						009-0309	NUT
9	24						008-0155	BOLT
10	24						008-0154	BOLT
11	1						030-4541	HYDRAULIC FITTING
12	1						030-1415	HYDRAULIC FITTING
13	1						030-4277	HYDRAULIC FITTING
14	2						030-1289	HYDRAULIC FITTING
15	2						030-1285	HYDRAULIC FITTING
16	1						030-0098	HYDRAULIC FITTING
17	1						030-8954	HYDRAULIC FITTING
18	2						790-1814	HYDRAULIC FITTING
19	1						524-0117	SPACER
20	1						712-1631	COLLECTOR, see Section J
21	1						728-0060	MOTOR, see Section I
22	1						099-6439	HOSE
23	1						099-0740	HOSE
24	1						587-0025	SPACER
25	1						587-0026	SPACER
26	1						787-0003	COVER

Note: Use a torque wrench. Lubricated torque values in ft-lb. LT = Loctite